


Guía rápida de instalación 48VDC

1 Baterías


Colocar las baterías en su posición final y conectarlas entre sí utilizando puentes con cable de la sección adecuada.

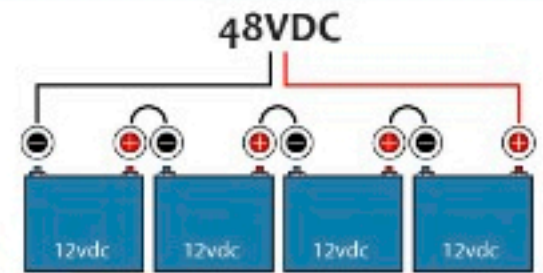

2 Inversor

Instalar el inversor en su posición final siguiendo las instrucciones del aparato. Asegurarse antes que el interruptor del inversor esté en la posición apagado. Conectar el cable rojo (+) al positivo de la batería y el negro (-) al negativo de la batería.


 Respetar la polaridad

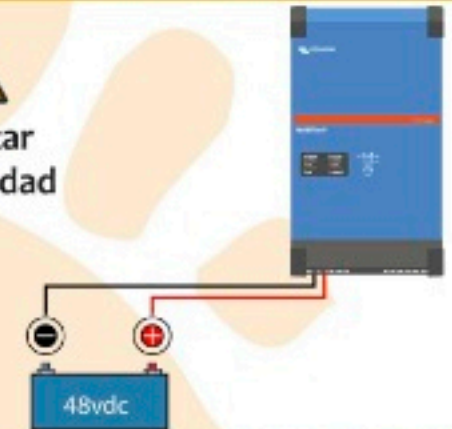

3 Regulador

Conectar el cable positivo al borne (+) de la batería y el negativo al borne (-) siguiendo las instrucciones del regulador.

 Respetar la polaridad y el orden de las bornas

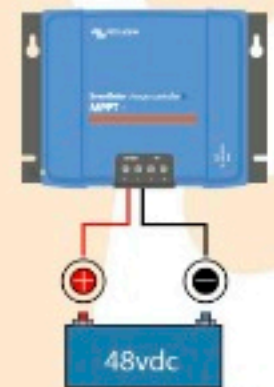

4 Módulos

Asegurar el módulo entre 30° y 50° de inclinación y orientación sur. Alargar los cables si fuese necesario utilizando cajas estancas o terminales especiales con precaución de respetar la polaridad. Conectarlos entre sí siempre y cuando sean del mismo voltaje. Conectar el positivo y el negativo al regulador cuando no incida la luz sobre los mismos.

